

## KARE ペンダントランプソケットの使用方法

簡単にコード長さの調節が可能なペンダントソケットです。


調節可能範囲は約90cm～150cmとなっております。（天井取付上部から照明器具下部まで）  
余ったコードはフランジカバー部分に収納可能のため、天井部分はすっきりとします。

取付可能天井器具は以下の通りです。



### 【吊り下げ方法】

- ①引掛けプラグ (B) を天井引掛けシーリング (A) に引掛けて、右側に回してください。
- ②落下の原因となりますので、天井引掛けシーリング (A) と引掛けプラグ (B) はしっかりと取り付けてください。
- ③シーリングカバー (C) を天井につくまで右回りに回してください。

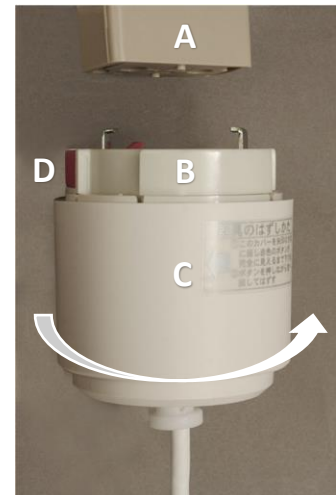


### 【取外し方法】

- ①シーリングカバー (C) を左に回し、引掛けプラグ (B) が最後まで出ている状態にしてください。
- ②引掛けプラグ (B) の赤い部分 (D) を押しながら、引掛けプラグ (B) を左に回してください。

### 【コードの長さ調節方法】

- ①コードストッパー (E) をフランジ (F) へ押し込んだ状態で、コード (G) を長くする場合は引き出してください。コード (G) を短くする場合は押し入れてください。
- ②長さを調節した後、コード (G) を下側に引くことによって、コードストッパー (E) が下がります。コードが固定されていることをご確認ください。

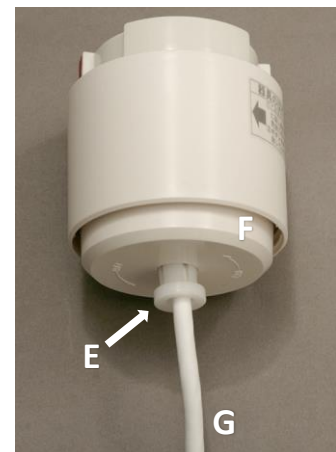

※フランジカバー・コードの色は商品によって、黒の場合がございます。

**KARE**